
ORNOT odbiornik radiowy OR SF2000 zgodny z Somfy RTS

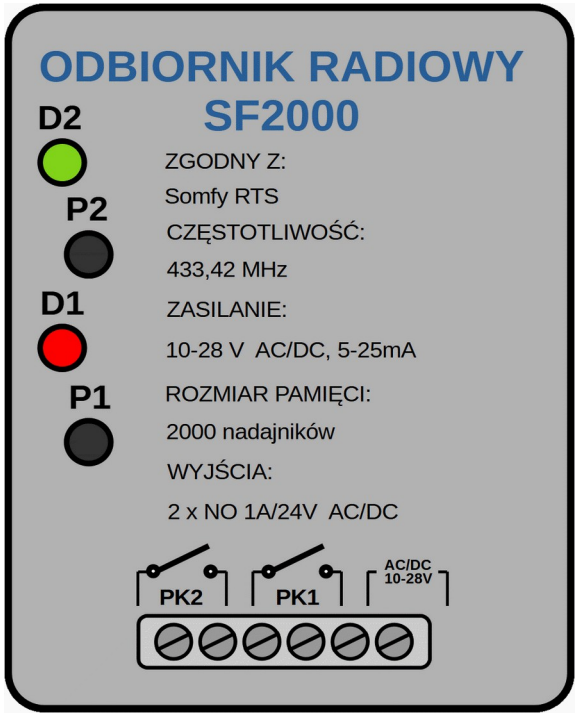

Dopisanie pilota

1 - Naciśnij krótko **P1** lub **P2** zapali się odpowiednia dioda LED
2 - Naciśnij przycisk na pilocie, głośnik piknie dioda mrugnie
Pilot dopisany

Zdalne dopisanie pilota - (w działającym pilocie muszą być zaprogramowane dwa przyciski)

1 - Na działającym pilocie wciśnij jednocześnie oba przyciski - głośnik piknie 10 razy
2 - Na tym samym pilocie wciśnij przez 1 s wybrany przycisk
3 - Na nowym pilocie naciśnij wybrany przycisk, pilot dopisany

Zmiana trybu pracy kanału P1 monostabilny/bistabilny

(ustawienia fabryczne): P1- monostabilny, P2- monostabilny Wciśnij i trzymaj przycisk P1 do momentu usłyszenia trzech piknięć w głośniczku odbiornika. Wciskając impulsowo przycisk P1 usłyszysz od jednego do pięciu krótkich piknięć oraz jedno długie piknięcie w głośniczku 1 piknięcie 1s, 2 piknięcia 10s, 3 piknięcia 30s, 4 piknięcia 60s, 5 piknięć 180s, jedno długie piknięcie tryb bistabilny. Dla zatwierdzenia zmiany trybu pracy kanału P1 krótko naciśnij przycisk P2

Kasowanie pamięci odbiornika

Wciśnij i trzymaj przycisk P2 do momentu usłyszenia pojedynczego, długiego sygnału z głośniczka odbiornika. Po sygnale pamięć odbiornika jest pusta.

Kasowanie pojedynczego pilota

Wciśnij impulsowo oba przyciski - P1 i P2, zapalą się obie diody LED1 i LED2. Wciśnij dowolny klawisz pilota, który ma zostać usunięty z pamięci. 10 krótkich piknięć głośniczka odbiornika potwierdzi wykasowanie pilota.